

おしゃべり+メロディ付き

# アンパンマン 3WAY 補助便座

## 取扱説明書



©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV


ご使用前に、この説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになった後は、必ず保管してください。

対象年齢 1.5才以上  
重量制限 25kg

### セット内容/各部名称



●補助便座

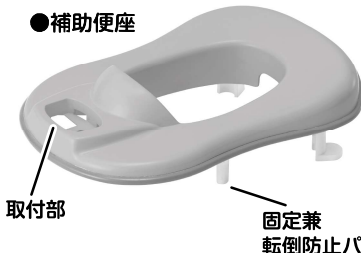

取付部

固定兼  
転倒防止パーツ

●取付部  
カバー



●サウンドボックス




オモテ



ウラ

●取扱説明書(本書)

●トイレトレーニングガイド



電源スイッチ

ストッパー

※本書の写真・イラストと製品とは多少異なりますので、ご了承ください。

### ご使用前の組立・取付方法

- 必ず保護者の方が行ってください。
- 大人用便座に取り付けた状態で組立・取付はしないでください。


#### 1 サウンドボックスへの電池の入れ方

※サウンドボックスに水をかけると故障の原因となりますのでご注意ください。


●電池の連続使用時間 アルカリ単4乾電池:約40時間

アルカリ単4乾電池2本使用  
(電池別売)

- ①のようにサウンドボックス裏面の電池ボックスのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、カバーを開けてください。

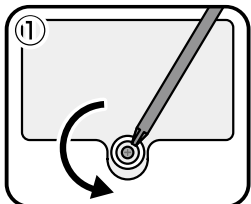


- ②のようにアルカリ単4乾電池2本を+-(プラスマイナス)正しくセットしてください。セット後は、カバーを閉めてしっかりとネジを締めてください。

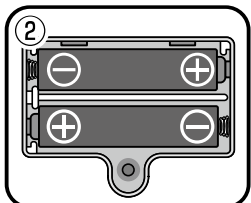

【ご使用前に】

サウンドボックス裏面にある電源スイッチをONにしてください。  
※使用後は必ずOFFにしてください。

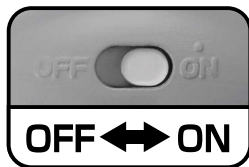

### ボタンの説明



応援おしゃべり

「ほく、アンパンマン!」  
「おしっこ、うんち、ちゃんとできるかな?」  
「じょうずにできるかな?」  
「がんばれ、がんばれ!」「えらい、えらい!」



流水音

「(流水音)+じょうずにできたね!」



メロディ


♪アンパンマンのマーチ  
♪むすんでひらいて  
♪どんぐりころころ



サウンドボックス裏面にあるボタンを押すと、アンパンマンの応援おしゃべりや流水音、メロディが流れます。

#### 2 サウンドボックスの取付方法


1. サウンドボックスの底面にあるストッパーを①の向きの状態で補助便座の穴に合わせて差し込みます。

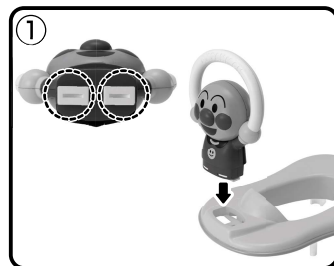


- ②のように、コインをストッパーの凹みにはめ、2つのストッパーが垂直になるよう回転させ固定してください。



2. ③のように、4ヶ所に押さえのツメが出て、しっかり固定されていることを確認してください。

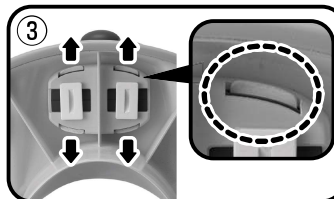

- ※ ④のようにサウンドボックスの向きを変え、お子様と向かい合わせで取り付けることができます。

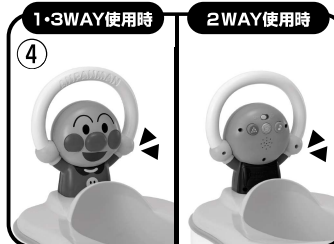


### <注意>

- ※必ずストッパーでサウンドボックスを補助便座に固定してください。固定しないで使用すると転落、転倒の恐れがあります。
- ※取っ手を持ちながら乗り降りしないよう、必ず保護者の監督の下でご使用ください。

# 大人用便座への取付方法

●必ず保護者の方が行ってください。


## 固定兼転倒防止パーツの調整方法

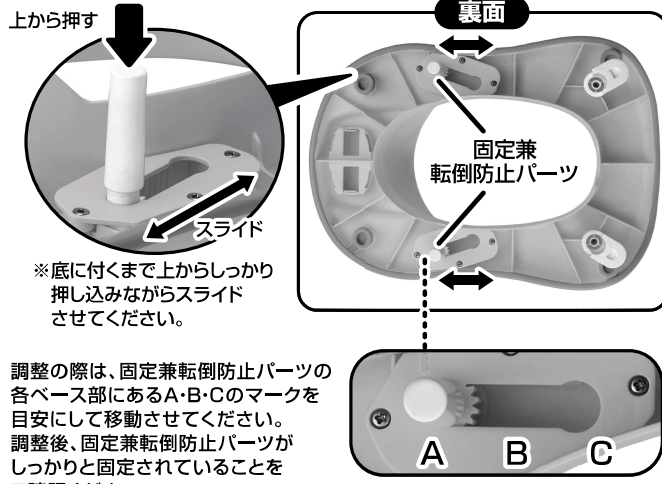

※底に付くまで上からしっかり押し込みながらスライドさせてください。

調整の際は、固定兼転倒防止パーツの各ベース部にあるA・B・Cのマークを目安にして移動させてください。調整後、固定兼転倒防止パーツがしっかりと固定されていることをご確認ください。


## 固定兼転倒防止パーツの位置変更

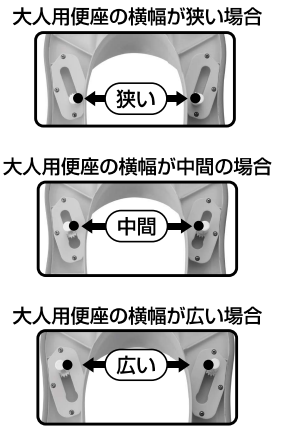

## 取付可能な大人用便座の目安

※ただし、暖房便座、簡易トイレなどの一部に取り付けできないものがあります。

内径幅195~235mm

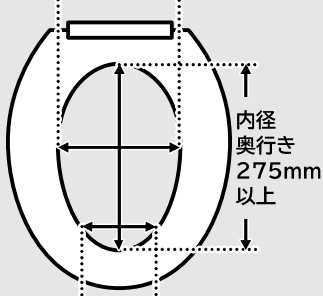


内径奥行き275mm以上

※下側の幅が170mm以上だと固定できません。  
※便座の厚み40mm以下

## 取っ手付き型


### ① 固定兼転倒防止パーツの位置を調整します。

前方側の2カ所の固定兼転倒防止パーツをCの位置に移動してください。

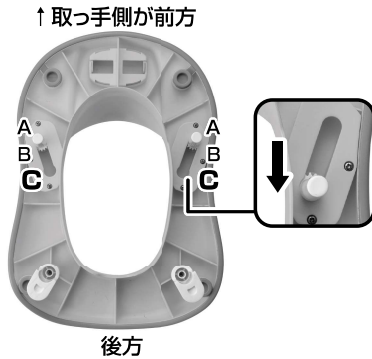

### ② 補助便座を取り付けます。


大人用便座の手前からスライドさせるように入れてください。

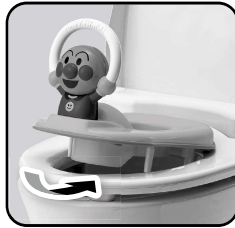

### ③ 補助便座を固定します。

Cの位置にある2カ所の固定兼転倒防止パーツを大人用便座の内側にあたるまでAの方向に向けてスライドさせれば取付完了です。

※使用後は、逆の手順で固定兼転倒防止パーツをスライドさせて大人用便座から取り外してください。

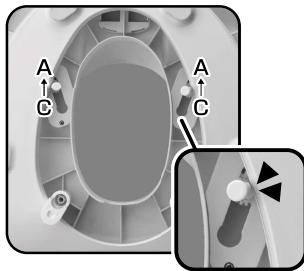

サウンドボックスのおモテが  
お子様に向けた状態で  
大人用便座にセットし、後ろから  
またいで座ってください。




サウンドボックスのウラが  
お子様に向けた状態で  
セットし、後ろからまたいで  
座ってください。

## 洋式イス型

### ① サウンドボックスを外して、取付部カバーを装着します。その後、固定兼転倒防止パーツの位置を調整します。


前方側の2カ所の固定兼転倒防止パーツをCの位置に移動してください。

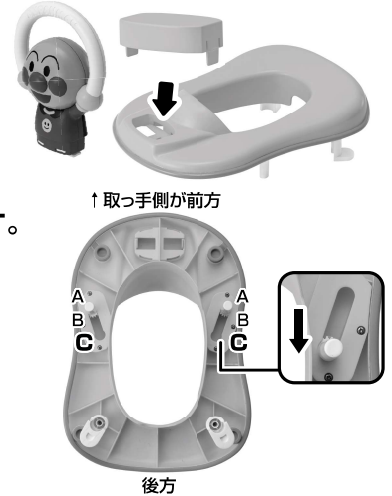

### ② 補助便座を取付け、固定します。


Cの位置にある2カ所の固定兼転倒防止パーツを大人用便座の内側にあたるまでAの方向に向けてスライドさせれば取付完了です。取付部側を大人用便座の手前に向けてセットし、前から座ってください。

※使用後は、逆の手順で固定兼転倒防止パーツをスライドさせて大人用便座から取り外してください。

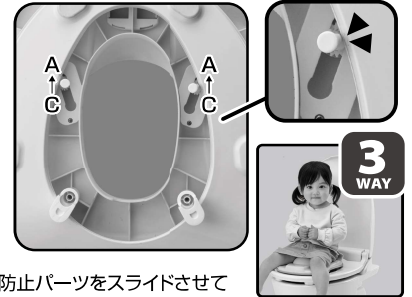

### ③ 取付部カバーを外すときは、底側をつまむと着脱が出来ます。

※取付部カバーがトイレ内部に落下しないようご注意ください。

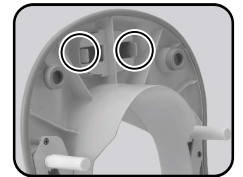

## お手入れ方法

### 補助便座について

- 水または薄めたトイレ用中性洗剤やトイレ用掃除シートで洗ってください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。
- 傷の原因になりますので、固いもので擦らないでください。

### サウンドボックスについて

- サウンドボックスは防水ではありません。水洗いせず、水で濡らして固く絞ったタオルなどで拭いてください。

(※)ウォシュレットはTOTOの登録商標です。

## ウォシュレット<sup>®</sup>でご使用の際の注意

- ①取り付けは保護者の方が行ってください。
- ②洗浄水は「弱い」設定でご使用ください。
- ③本体を一番後ろに合わせてご使用ください。お子様が座った時に、おしりに洗浄水があたるようになります。(座り方によって、洗浄水があたる場所は変わります。洗浄水があたる位置に合うよう、おしりを移動してください。)

## 暖房便座でご使用の際の注意

- ①設定温度は「低い」設定でご使用ください。
- ②補助便座を長時間、暖房便座に接触させると色移りする場合があります。使用後は必ず暖房便座から取り外して保管してください。

## 商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室  
☎0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00, 13:00～16:00  
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。Sorry, we do not respond to inquiries from overseas. オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。アガツマサポート 検索



**PINOCCHIO**  
ピノチオ

株式会社アガツマ  
東京都台東区浅草橋3-19-4  
〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>