

本製品は屋内専用です。屋外や水に濡れる場所での使用、保管は絶対にしないでください。また、個人向けとして設計していますので、業務用または団体などでは使用しないでください。

屋内用

組立式

重量制限 25kg

セット内容

本体×1



ハンドル×1



※梱包時は本体シートの中に入っています。

連結パーツ×1



ドライブファンボード×1



押し棒差し込み口フタ×1



取扱説明書(本書)

スマートおしゃべりキー×1

押し棒 上下×各1



背当て兼押し手×1



開閉式ガード×1



ビス A×1

ビス B×1

ビス C×2

ナット×1

ワッシャー×1

組み立て方法

※本体の組み立て、取り外し、電池の交換などは必ず保護者の方が行ってください。 ※ビスを締める際は、必ずプラスドライバーをご使用ください。プラスドライバーは付属していません。 ※ご使用毎にビスに緩みがないか確認をしてください。

ハンドルの組み立て方法



写真の向きでハンドルと前輪軸の穴位置を合わせて差し込みます。




ビスAにワッシャーを通して穴に差し込み、ナットを付けてプラスドライバーでしっかりと締めます。

電池の入れ方


※アルカリ単4乾電池×4本使用(別売り)

※電池の連続使用時間 ドライブファンボード: 約10時間、スマートおしゃべりキー: 約10時間

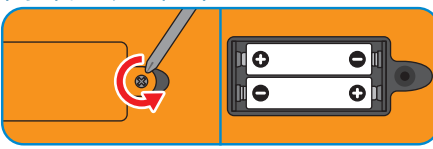

ドライブファンボード裏面の電池ブタのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して開け、アルカリ単4乾電池2本を＋(プラスマイナス)を正しくセットします。セット後はフタを閉めてください。

スマートおしゃべりキー

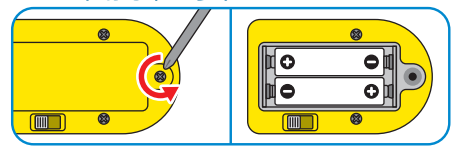


スマートおしゃべりキー裏面の電池ブタのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して開け、アルカリ単4乾電池2本を＋(プラスマイナス)を正しくセットします。セット後はフタを開けてください。


STEP1 押し棒+ガード+ドライブファンボード付きで使う際には

※押し棒を使う際には、必ず開閉式ガードとステップを取り付け、お子様の足を乗せて使用してください。また、ステップの上で立ち上がったりしないでください。 ※お子様の乗り降りは、必ず保護者の方が行ってください。また、乗り降りの際には、ステップに足をかけたり、開閉式ガードに手をかけたり乗ったりしないでください。 ※開閉式ガードを開閉する際、お子様の手や指や髪、衣類などを挟まないよう、十分ご注意ください。


ステップの取り付け方法

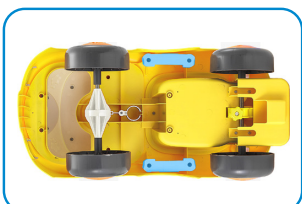

本体を写真のように裏返します。

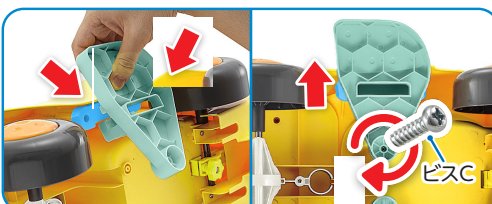


裏面左右のバーにステップをひっかけるように取り付け、外側にスライドさせます。先端にビスCを差し込み、プラスドライバーでしっかりと締めます。

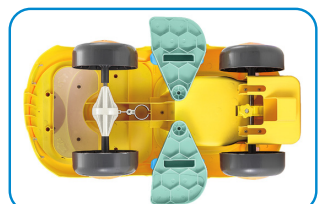


ステップには左右があります。必ず、写真のような向きになるよう取り付けてください。


開閉式ガードと背当て兼押し手の組み立て方法

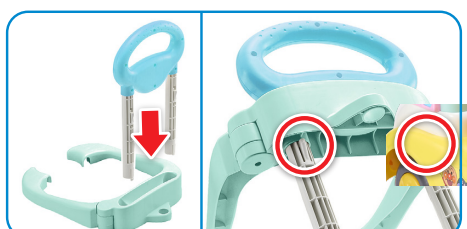

背当て兼押し手上部の爪が開閉式ガードから飛び出るよう、奥までしっかり差し込みます。

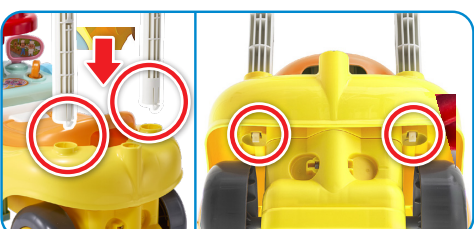

背当て兼押し手下部の爪が、本体後部の差し込み口下から飛び出るよう奥までしっかり差し込みます。

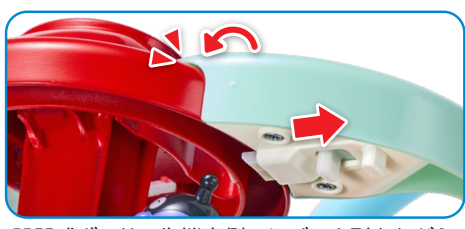


開閉式ガードの先端裏側のレバーを引きながら、ガードをハンドルに固定してください。


※ガードがしっかりと固定され、外れないことを確認してください。

ドライブファンボードの取り付け方法

※ドライブファンボードを取り付ける際には必ずガードを付け、その上から取り付けてください。

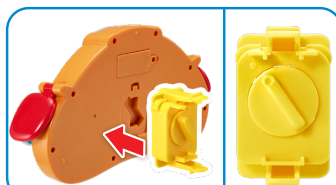

連結パーツを写真のようにドライブファンボード裏面の形状に合わせて取り付けます。

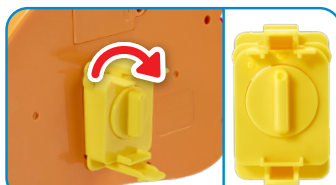

連結パーツのネジを図の方向に回して固定します。




ハンドル中央の凹みに連結パーツを差し込みます。



連結パーツの2つの爪の出っぱりがハンドルに引っかかっていることを確認してください。


押し棒の組み立て方法

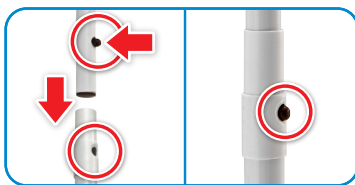


押し棒上の凸部を押しながら押し棒下にはめ、穴から凸部を出して固定します。



押し棒下の穴の位置と、本体後部の差し込み口の穴の位置を合わせて差し込みます。

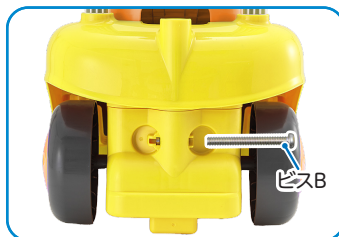

ビスBを穴位置に合わせて差し込み、プラスドライバーでしっかりと締めます。

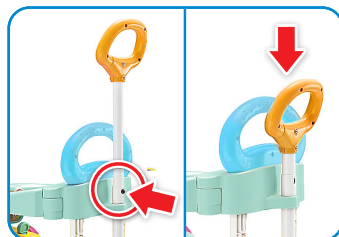

押し棒を短くする際には、押し棒の凸部を押して、縮めてください。

ガードの開閉方法



向かって右側のガードの先端裏側のレバーを引き、ガードを上を持ち上げながら開けてください。

※必ず保護者の方が行ってください。
※お子様の手や指や髪の毛、衣類などを挟まないよう十分ご注意ください。

ドライブファンボードの外し方




ハンドル裏側から出ている連結パーツの爪を両手で内側へ押し、ドライブファンボードを外します。

押し棒の外し方

※ビスは無くさないよう保管してください。




ビスBを外します。

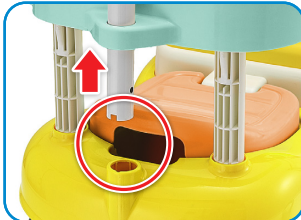


押し棒を上上げて外してください。

ステップの外し方

※ビスは無くさないよう保管してください。

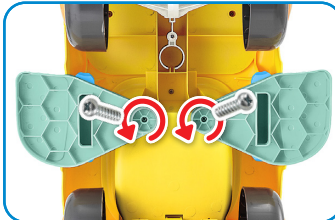

本体を裏返し、中央の2つのビスを外します。

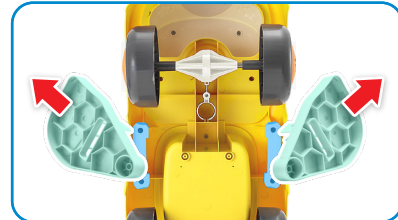

取り付けた時と逆の手順で本体から外してください。


開閉式ガードの外し方



ガード先端裏側のレバーを引き、左右ともハンドルから外します。




背当て兼押し手下部の爪を指で押しながら上に上げ、本体から引き抜いてください。

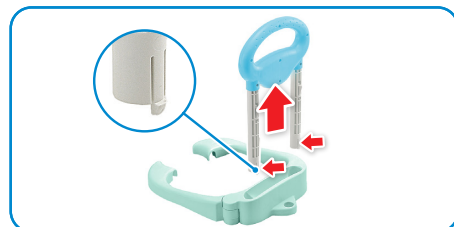

背当て兼押し手上部の爪を、指で押しながら上に上げ、開閉式ガードから引き抜いてください。

STEP2 押し車、STEP3 足こぎ乗用として使う際には


※押し車、足こぎ乗用で使う際には、必ずステップは外してください。
押し棒も外し、押し棒差し込み口フタを取り付けてください。

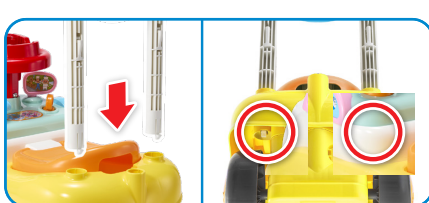

背当て兼押し手下部の爪が、本体後部の差し込み口下から飛び出るよう奥までしっかり差し込みます。



押し棒差し込み口フタの穴の位置と、本体後部の差し込み口の穴の位置を合わせて差し込みます。

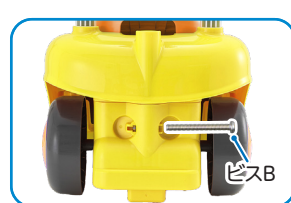

ビスBを穴位置に合わせて差し込み、プラスドライバーでしっかりと締めます。



ハンドルの中央にスマートおしゃべりキーを取り付けてください。



※ハンドルの上にドライブファンボードを直接取り付けしないでください。

速度調節機能について

本体裏のネジで後輪の回転を調節することにより、速度を調節することができます。右に回すとタイヤの回転が重く(遅く)なり、左に回すと軽く(速く)なります。




ドライブファンボードの遊び方

※初めにエンジンキー(メインスイッチ)をONにしてください。



スマートおしゃべりキーの遊び方

※ドライブファンボード、スマートおしゃべりキー共に5分間何も操作をしないとスリープ状態になります。再度遊ぶ際にはいずれかのスイッチを押してください。

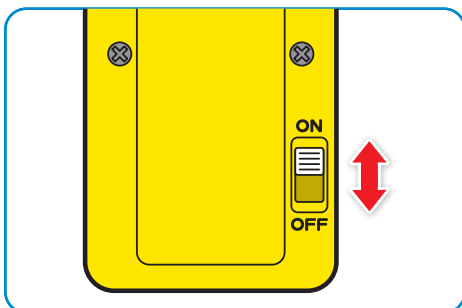

遊ぶ前に裏面のメインスイッチをONにしてください。
遊び終わったらOFFにしてください。



押し棒+ガード+ドライブファンボード付きで使う際には、ドライブファンボード左側の凹みに取り付けてください。



押し車、足こぎ乗用として使う際には、ハンドル中央に取り付けてください。

スマートおしゃべりキー



アンパンマンのおしゃべり3種

「ぼくアンパンマン!」「安全運転でね!」「信号は守るんだよ!」

ばいきんまんのおしゃべり3種

「おれさまばいきんまん」「ピッ!カギをかけたぞ!」「スピードの出しすぎには気をつけろよ!」

ドキンちゃんのおしゃべり3種

「わたしドキンちゃん」「ピピピピッ!カギをあけたわよ!」「わーいドライブ楽しい!」


メロディ5曲

・アンパンマンのマーチ・おお牧場はみどり・アルプス一万尺・ピクニック
・線路は続くよどこまでも

クラクション音

ご使用の前に必ずご確認ください

- ビスの緩みがないか、必ず確認をしてください。ご使用の頻度によってはビスが緩み外れる場合があります。
- 転倒などの恐れがあるので絶対に行わないでください。
 - ・本体に乗ったまま車体を傾けること。
 - ・乗り降りの際に、ステップに足をかけたり、開閉式ガードに手をかけたり、乗ったりすること。
 - ・ステップの上で立ち上がったこと。
- 背当て兼押し手を本体や開閉式ガードに差し込んだ際は、必ず抜けないことを確認してからご使用ください。
- お子様を乗せた状態で、背当て兼押し手を上に引っ張らないでください。
- 破損の原因になりますので、お子様を乗せた状態で背当て兼押し手をお子様同士で押したり引いたりしないでください。(上図)
- 開閉式ガードの開閉は必ず保護者の方が行ってください。開閉の際に、お子様の手や指や髪の毛、衣類などを挟まないよう十分ご注意ください。

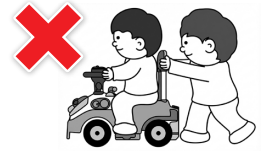

使用上の注意

●組み立て前にセット内容を確認し、取扱説明書をよく読んでください。●パッケージ、取扱説明書は必ず保管してください。●本製品は屋内用です。屋外や水に濡れる場所での使用、火の近く、高温、多湿の場所、日光の当たる場所での保管は絶対にしないでください。●本製品は塗装部分があります。色が移る場合がありますので、保管の際には家具やソファ、樹脂製品と接触しないようにしてください。●畳やフローリング、柔らかい床材の上などでの使用は、床を傷つける恐れがありますので予めご了承ください。●ご使用前に、各部品がしっかり取り付けられていることを十分ご確認ください。●音が聞き取りにくくなったり、光が暗くなった場合はお早めに電池(アルカリ単4乾電池)4本をすべて新しいものと交換してください。●シートの下の小物入れには容量を超えるものや重いものなどを無理に入れないでください。必ずシートが閉まることを確認してご使用ください。●本製品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。ねじの緩みがないかなど、必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。●梱包材は開封後すみやかに廃棄してください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。●水洗い、煮沸消毒、レンジ消毒、薬液消毒などは、破損、変形の原因になりますのでやめてください。●お子様が押し車としてご使用できるようにになったら、STEP1の状態(押し棒、ガード、ステップ)でのご使用はおやめください。●ドライブファンボードを外して遊ぶ時は、必ず連結パーツを外した状態で使用してください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください。》

●組み立ては必ず保護者の方が行ってください。●屋外では絶対に使用しないでください。●道路、駐車場等、交通事故を引き起こす可能性のある場所では絶対に使用しないでください。●破損、変形、故障したときは使用しないでください。●階段や縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所などでは絶対に使用しないでください。●本製品は一人乗り用です。二人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。●体重25kg以上の方は、使用しないでください。●踏み台にするなど乗用以外の目的で使用しないでください。●対象年齢未満のお子様には与えないでください。●車輪や本体各所の隙間、シートやガードの開閉時に手や指や髪の毛、衣類などを挟まないよう注意してください。●梱包用のビニール袋を被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●ぶつけたり、振り回したり乱暴な遊びをしないでください。●人や物にぶつくと危険です。周囲を確認し広くて安全な場所で使用してください。●お子様をシートに乗せて、背当て兼押し手を押さないでください。●思わぬ事故につながる恐れがありますので、各STEPで余るパーツはお子様の手が届かない所へ保管してください。《電池を誤使用すると発熱、破損、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。

Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.

オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関し

ましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート 検索

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524

アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>