

# 取扱説明書

この度は「アンパンマンがおしえてくれるよ! よみがきおえがき教室」をお求め頂きありがとうございます。  
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

## セット内容




●本体×1



●ペン×1

●取扱説明書(本紙)  
×1

## 各部名称・遊び方

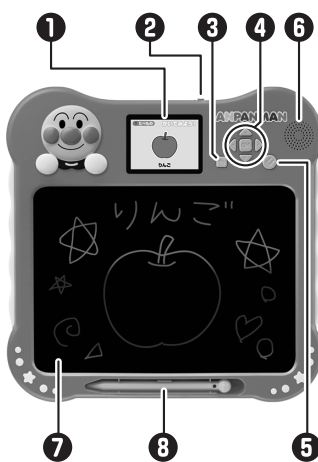

- カラー液晶** イラストや文字など様々な内容を表示します。
- メインスイッチ** 電源のON/OFFに使用します。
- 戻るボタン** 1つ前の画面に戻ります。
- 上下左右・決定ボタン** カラー液晶を操作するときに使います。中央の四角のボタンが決定ボタンです。
- 消しゴムボタン** 長押しすると盤面にかいたものがパッと消えます。
- スピーカー** 音声が流れます。
- 盤面** 盤面にかいた線がカラフルに表示されます。
- ペン・ペン入れ** 付属のペンをしまうことができます。

※生産時期によって盤面の色合いに個体差が生じる場合があります。予めご了承ください。



カラー液晶に映るお手本を見ながら盤面に絵を描いたり文字を書いたりして遊びます。かいたものを消すときは消しゴムボタンを長押し、メニューに戻るときは戻るボタンを押します。

- ※盤面は電池が入っていない状態でもかくことができます。
- ※消す時は電源を入れた状態で消しゴムボタンを長押ししてください。
- ※消しゴムボタンを長押しして盤面を消した後、数秒間はかくことができません。ご注意ください。

## メニュー一覧

上下左右ボタンを押してアイコンを選択します。選択中のアイコンには黄色の枠が付きます。  
アイコンを選んだら決定ボタンを押します。



- ・アンパンマンとなかまたち
- ・たべもの



- ・いきもの
- ・のりもの



- ・ひらがな
- ・カタカナ




- ・すうじ
- ・アルファベット




- ・かたち
- ・せってい

## 電池の入れ方

- ※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。
- ※電池の連続使用時間:アルカリ単3乾電池約10時間

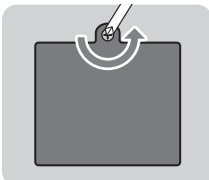

底面の電池蓋のネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回して電池蓋を外してください。

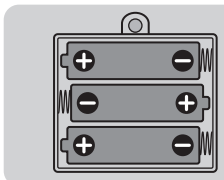

電池のプラス・マイナスを間違えないように、アルカリ単3乾電池3本をセットしてください。セット後は、必ず電池蓋のネジを締めてください。



電池の残量が不足すると、警告音が鳴り、音量とカラー液晶の輝度が1になります。また、電源をONにした時に「でんちをこうかんしてね!」の画面が表示されます。その際は新しい電池と交換してください。

## オートオフ機能について

この製品には電池消費を防ぐためにオートオフ機能があります。ボタンを押さずに約10分間経過すると、「またあそぼうね!」の画面が表示され、効果音とアンパンマンの「またあそぼうね!」のおしゃべりが流れた後に電源が切れます。再度遊ぶ時は、スイッチをOFFにしてからONに入れ直してください。  
※仕様上、盤面にかいている時でもボタンを押さずに約10分間経過するとオートオフ機能が働きます。  
※仕様上オートオフの状態でも盤面にかくこと、消しゴムボタンを押すことができます。


## 電源について

この製品には、精密な電子部品が使用されています。そのため下記の様な「ノイズの発生する場所」で使用すると、稀に動作に支障を来す場合があります。その際は電源を一度OFFにし、再度ONにしてください。  
・冷蔵庫、洗濯機、扇風機などの大型モーター、コンプレッサーを使った電気製品の近く。  
・蛍光灯などの照明器具、コンピューターなどの電源ON/OFF時にスイッチング・ノイズを発生させる電気製品の近く。  
・上記以外でも、電磁的ノイズ、電波、静電気が発生する場所。

## ★せってい★



**あかるさ**  
左右ボタンを使ってカラー液晶の輝度を調整できます。

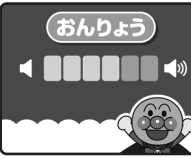

**おんりょう**  
左右ボタンを使って音量を調整できます。



**BGM**  
左右ボタンを使ってBGMのあり/なしを切り替えられます。

※BGMは一定時間流れると、自動で切れます。

アンパンマンとなかまたちのイラストを見ながら描けるモードです。

ななかまたち かいてみよう!



アンパンマン!  
ばくアンパンマンです!

アンパンマン

ななかまたち かいてみよう!




ばいきんまん!  
おれさま  
ばいきんまん!

ばいきんまん

イラストが表示されると、アンパンマンがなかまたちの名前を読み上げます。  
その後、各なかまたちのおしゃべりが流れます。決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

## 30人のなかまたちのおしゃべりとおえかきが楽しめちゃう!

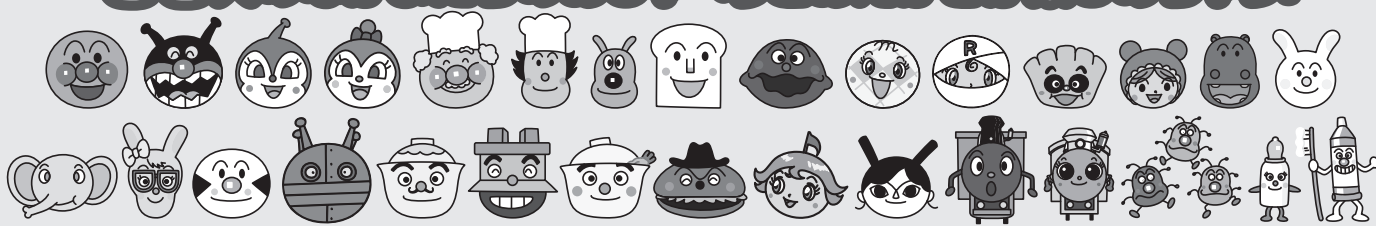

※製品のなかまたちの名前表記は「公式キャラクター名」を使用しております。アニメ内のなかまたちの呼び方によって表記とセリフが一部異なる場合があります。  
例：ウサこ 表記「ウサこ」/アンパンマンのセリフ「ウサこちゃん」

野菜、果物、お菓子など様々な食べ物のイラストを見ながら描けるモードです。

りんご!

たべもの かいてみよう!



りんご

イラストが表示されると、アンパンマンが食べ物の名前を読み上げます。  
決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

陸で生活する生き物、海の生き物など様々な生き物のイラストを見ながら描けるモードです。

ねこ!

いきもの かいてみよう!




ねこ

イラストが表示されると、アンパンマンが生き物の名前を読み上げます。19種の生き物は、アンパンマンが名前を読み上げた後に鳴き声が流れます。  
決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

道路を走る車や建機など様々な乗り物のイラストを見ながら描けるモードです。

きゅうきゅうしゃ

のりもの かいてみよう!

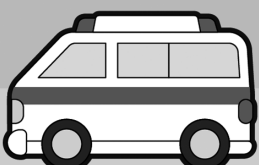

きゅうきゅうしゃ

イラストが表示されると、アンパンマンが乗り物の名前を読み上げます。  
8種の乗り物は、アンパンマンが名前を読み上げた後に効果音が流れます。  
決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

※いきもの・のりものは鳴き声、効果音が流れるもの、流れないものがあります。

書き順のアニメーションを見ながら「あ」～「ん」のひらがなについて学べるモードです。正しい書き順を覚えることができます。

## アンパンマンの「あ!」



## 書いてみよう!



ひらがなの書き順が  
アニメーションで表示されます!



- ① イラストが表示されると、アンパンマンが「アンパンマンのあ!」などとおしゃべりします。
  - ② アンパンマンが「書いてみよう!」とおしゃべりします。
  - ③ 各ひらがなの書き順がアニメーションで表示されます。書き順アニメーション表示中に決定ボタンを押すと、アニメーションを途中で停止、もう一度決定ボタンを押すと再生することができます。アニメーションが全て終了した後に決定ボタンを押すと、「アンパンマンのあ!」、「書いてみよう!」とおしゃべりし、書き順のアニメーションが表示されます。
- ※左ボタンを押すと1つ前のひらがな、右ボタンを押すと1つ次のひらがなが表示されます。  
 ※上・下ボタンを押すと「あ・か・さ・た・な・は・ま・や・ら・わ」の順番で画面が移動します。(例:「あ行」のひらがなの時に上ボタンを押すと「わ」、下ボタンを押すと「か」に移動)
- ※濁点・半濁点・促音・拗音は収録されていません。予めご了承ください。  
 ※製品のなかまたちの名前表記は「公式キャラクター名」を使用しております。アニメ内のなかまたちの呼び方によって表記とセリフが一部異なる場合があります。  
 例: ちびぞう 表記「ちびぞう」/アンパンマンのセリフ「ちびぞうくん」

「ア」～「ン」のカタカナについて学べるモードです。



イラストが表示されると、アンパンマンがカタカナを読み上げます。決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

※左ボタンを押すと1つ前のカタカナ、右ボタンを押すと1つ次のカタカナが表示されます。  
 ※上・下ボタンを押すと「ア・カ・サ・タ・ナ・ハ・マ・ヤ・ラ・ワ」の順番で画面が移動します。(例:「ア行」のカタカナの時に上ボタンを押すと「ワ」、下ボタンを押すと「カ」に移動)


0、1、2、…8、9と10、20、…90、100までの数字が学べるモードです。



## れい!

イラストが表示されると、アンパンマンが数字を読み上げます。決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

A～Zまでのアルファベットについて学べるモードです。

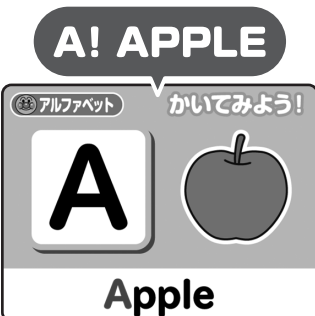

イラストが表示されると、「A! Apple」など単音と単語を読み上げます。決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。

※英語の発音はアンパンマンの声でなく、女性の声で発音します。  
 ※学べるのは英語の大文字のみです。

様々な形や線を見ながら学べる&描けるモードです。



## まる!

イラストが表示されると、アンパンマンが形の名前を読み上げます。決定ボタンを押すと、もう一度音声流れます。



こんなときは・・・

故障かな?と思う前に一度ご確認ください。

| 症 状                                                        | 確認してください                        | 一度行ってください                                              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ●音がでない<br>●カラー液晶に何も表示されない                                  | 設定の音量は0になっていませんか?               | 設定の音量を変更してください。                                        |
|                                                            | メインスイッチはONになっていますか?             | メインスイッチをONにしてください。                                     |
|                                                            | オートオフ機能が働いていませんか?               | メインスイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。                          |
| ●消しゴムボタンを長押ししても<br>盤面にいたものが消えない                            | 乾電池の容量が不足していませんか?               | 乾電池を新しいものに取り替えてください。                                   |
|                                                            | 乾電池の容量が不足していませんか?               | 乾電池を新しいものに取り替えてください。                                   |
| ●消しゴムボタンを長押ししても<br>盤面にいたものが消えない                            | 乾電池の容量が不足していませんか?               | 乾電池を新しいものに取り替えてください。                                   |
|                                                            | 乾電池の容量が不足していませんか?               | 乾電池を新しいものに取り替えてください。                                   |
| ●盤面にかくことができない                                              | 消しゴムボタンを長押しして、盤面を消した直後ではありませんか? | 本商品は消しゴムボタンを長押しして盤面を消してから数秒はかくことができません。数秒待ってからかいてください。 |
| ※ごく稀にフリーズする(操作できなくなる)場合があります。その場合は電源をOFFにしてからONに入れ直してください。 |                                 |                                                        |

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

### 注意 (ちゅうい)

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 誤使用による事故の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には与えないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので本製品の上には乗らないでください。
- ぶつかけたり、振り回したり乱暴な遊びをしないでください。
- 破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- 盤面が破損し、液体が皮膚に触れた場合は、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

### 《使用上の注意》

- 取扱説明書をよくお読みの上、パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。
- 火の近く、高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- 付属のペン以外は使用しないでください。
- 強い力で書いたり、一点に強い力を掛けないでください。盤面にキズが付いたり故障の原因になります。
- 盤面の上に重いものをのせないでください。
- 日本語の特性上、人によって聞き違いが生じる場合もありますのでご了承ください。
- 発音の中には一部イントネーションが異なる場合があります。
- 警告音が鳴った場合や「でんちをこうかんしてね!」の画面が表示された場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単3乾電池)3本と交換してください。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。
- 本製品には塗装部分があります。色に移る場合がありますので、保管の際には家具やソファ、樹脂製品と接触しないようにしてください。
- 梱包材は開封後すみやかに廃棄してください。

### 商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室

☎0570-011-415 9:00~12:00、13:00~16:00

弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。

Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.

オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関し

ましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート 検索

PINOCCHIO  
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524  
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>

