タッチで！音で！おしゃべりアンパンマン

電池の入れ方

※電池の交換は保護者の方が行ってください。
※お使いの環境により連続使用時間は異なります。
※電池の連続使用時間：アルカリ単３乾電池…約22時間

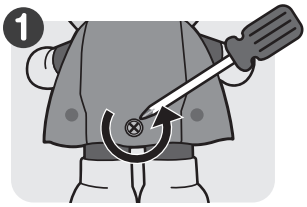

本体裏面の電池ボックスのネジをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向に回し、電池ブタを開けてください。

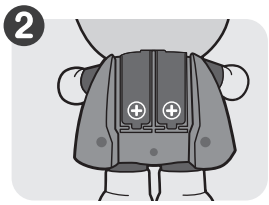

アルカリ単３乾電池２本を＋－（プラスマイナス）の向きに気をつけて正しくセットしてください。セット後は電池ブタを閉めてドライバーでしっかりとネジをしめてください。

音量の変更

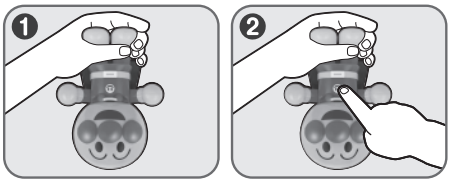

アンパンマンを逆さに持った状態でセレクトボタンを押します。
「ピッ」➡音量小　「ピピッ」➡音量大　※遊び始めは大に設定されています。

各部名称

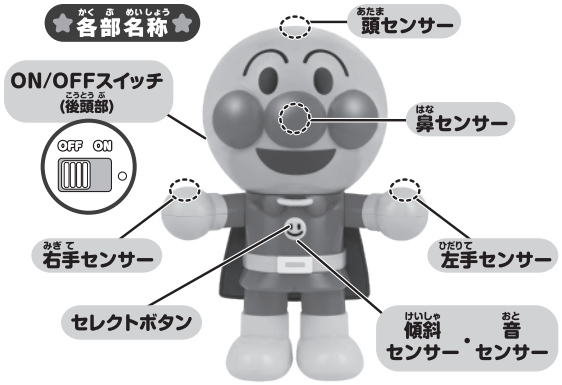

遊ぶ際の注意

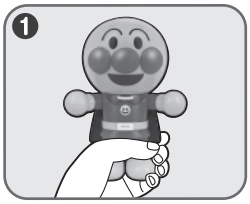

出来るだけ足の方を持ってください。上半身を持つと、アンパンマンを持つ手にセンサーが反応してしまい、誤作動する場合があります。

持ち方とタッチの仕方

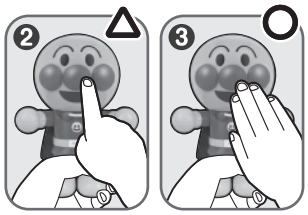

指一本でセンサーをタッチすると、反応しにくい場合は指全体でセンサーをタッチしてください。

遊び方

1 電源をONにする

本体を立たせた状態で後頭部のON/OFFスイッチをONの方にスライドしてください。電源がONになり、「元気100倍！アンパンマン」「ちゃんとあいさつできるかな？」の音声であいさつモードが始まります。

2 5つのモードから好きなモードを選び遊ぶ

胸のセレクトボタンでモードが切り替わります。

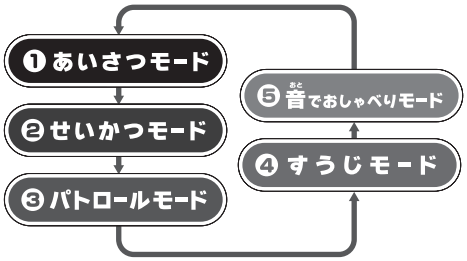

3 電源をOFFにする

遊び終わったらON/OFFスイッチをOFFの方にスライドしてください。電源がOFFになります。

★この製品にはスリープ機能が搭載されています。
電源をONにした状態で約３分間放置すると、スリープ状態になります。
再度遊ぶ際はセレクトボタンを押すか、ON/OFFスイッチを一度OFFにしてからONに切り替えてください。

おしゃべりの内容

①「ちゃんとあいさつできるかな？」
②「朝のあいさつは おはようございます」
③「昼のあいさつは こんにちは」
④「夜のあいさつは こんばんは」
⑤「寝る時のあいさつは おやすみなさい」
⑥「ご飯を食べる前のあいさつは いただきます」
⑦「ご飯を食べた後のあいさつは ごちそうさま」
⑧「謝る時のあいさつは ごめんなさい」
⑨「お礼を言う時のあいさつは ありがとう」
⑩「いい子にできたかな？」
⑪「ごはんは残さず食べられたかな？」
⑫「好き嫌いしないで色々食べようね！」
⑬「毎日歯みがきしてるかな」
⑭「ちゃんとお着替えしようね」
⑮「お友達と仲良くしようね」
⑯「あそびおわったらおかたづけしようね」
⑰「外から帰ったらちゃんと手を洗おうね」
⑱「えらいえらい」
⑲「ニッコリ笑顔でね」
⑳「パトロールに出かけるぞ」
㉑「困っている人を助けるのがぼくの仕事だよ！」
㉒「毎日町のパトロールをしているんだ」
㉓「ばいきんまんがまたイタズラを考えているな！」
㉔「まてー！ばいきんまん！」
㉕「今助けに行くよ」
㉖「そーれ、アンパーンチ！」
㉗「見つけたぞばいきんまん」
㉘「いたずらは許さないぞ」
㉙「数を数えてみよう」
㉚「いち」　㉛「に」　㉜「さん」　㉝「し」
㉞「ご」　㉟「ろく」　㊱「しち」
㊲「はち」　㊳「きゅう」　㊴「じゅう」
㊵「すごいすごい」
㊶「たくさんお話しようね」
㊷「ぼくと仲良くしてね」
㊸「君は元気かな」
㊹「ぼくはいつでも元気100倍」
㊺「今日もいっぱい楽しもう！」
㊻「いっしょにあそべて楽しいな」
㊼「ぼくの得意技はアンパーンチ！」
㊽「いろいろお話しよう」
㊾「楽しいねー」
㊿「ぼくを呼んだかな」
(51)「うふふふ」
(52)「そうなんだ」
(53)「今日はどんな天気かな」
(54)「元気100倍！アンパンマン」
(55)「あわわわわ……」

ご意見をお聞かせください！
抽選で景品をお送りいたします。
https://agatsuma.co.jp/

①あいさつモード

「ちゃんとあいさつできるかな？」の音声で開始します。
タッチをするとアンパンマンがあいさつを教えてくれるモードです。
アンパンマンと一緒にあいさつを言ってみよう！

●タッチセンサーの場所により、違うセリフを喋ります。

頭センサー	①「朝のあいさつは おはようございます」 ②「昼のあいさつは こんにちは」
鼻センサー	①「夜のあいさつは こんばんは」 ②「寝る時のあいさつは おやすみなさい」
右手センサー	①「ご飯を食べる前のあいさつは いただきます」 ②「ご飯を食べた後のあいさつは ごちそうさま」
左手センサー	①「謝る時のあいさつは ごめんなさい」 ②「お礼を言う時のあいさつは ありがとう」

●逆さまにするとあわてます。

「あわわわわ……」

●元に戻すと元気になります。

「元気100倍！アンパンマン」

②せいかつモード

「いい子にできたかな？」の音声で開始します。
タッチをするとアンパンマンが生活の声かけをしてくれるモードです。
アンパンマンと良い子のお約束をしよう！

●タッチセンサーの場所により、違う音が鳴り、違うセリフを喋ります。

頭センサー	①頭タッチ音＋「ごはんは残さず食べられたかな？」 ②頭タッチ音＋「好き嫌いしないで色々食べようね」
鼻センサー	①鼻タッチ音＋「毎日歯みがきしてるかな」 ②鼻タッチ音＋「ちゃんとお着替えしようね」
右手センサー	①手タッチ音＋「お友達と仲良くしようね」 ②手タッチ音＋「あそびおわったらおかたづけしようね」 ③手タッチ音＋「外から帰ったらちゃんと手を洗おうね」
左手センサー	①手タッチ音＋「えらいえらい」 ②手タッチ音＋「ニッコリ笑顔でね」

●逆さまにするとあわてます。

「あわわわわ……」

●元に戻すと元気になります。

「元気100倍！アンパンマン」

③パトロールモード

「パトロールに出かけるぞ」の音声で開始します。
タッチをするとパトロール中のセリフを話してくれるモードです。
アンパンマンを動かしてパトロールに出かけよう！

●タッチセンサーの場所により、違うセリフを喋ります。

頭センサー	①「困っている人を助けるのがぼくの仕事だよ！」 ②「毎日町のパトロールをしているんだ」
鼻センサー	①「ばいきんまんがまたイタズラを考えているな！」 ②「まてー！ばいきんまん！」
右手センサー	①「今助けに行くよ」 ②「そーれ、アンパーンチ！」
左手センサー	①「見つけたぞばいきんまん」 ②「いたずらは許さないぞ」

アンパンマンを掴んで空を飛ばせてみよう！

●逆さまにすると飛行音がします。

（下向きに飛ぶような音）

（上向きに飛ぶような音）

④すうじモード

「数を数えてみよう」の音声で開始します。
タッチをするとアンパンマンが10までの数を数えてくれます。
アンパンマンと一緒に数字を数えてみよう！

●タッチセンサーの場所により、違う音が鳴ります。
触る場所に関係なく順番に数を数えます。

頭センサー	…頭タッチ音	・「いち」
鼻センサー	…鼻タッチ音	・「に」 ・「さん」 ・「し」 ・「ご」 ・「ろく」 ・「しち」 ・「はち」 ・「きゅう」 ・「じゅう」 ・「すごいすごい」
右手センサー	…手タッチ音	
左手センサー	…手タッチ音	

＋

●逆さまにするとあわてます。

「あわわわわ……」

●元に戻すと元気になります。

「元気100倍！アンパンマン」

⑤音でおしゃべりモード

「たくさんお話しようね」の音声で開始します。音に反応してアンパンマンが話しかけてくれるモードです。
アンパンマンとお話してみよう！※特定の言葉に反応するものではありません。※タッチセンサーは反応しません。

●順番にセリフを喋ります。

- 「ぼくと仲良くしてね」
- 「君は元気かな」
- 「ぼくはいつでも元気100倍」
- 「今日もいっぱい楽しもう！」
- 「いっしょにあそべて楽しいな」
- 「ぼくの得意技はアンパーンチ！」
- 「いろいろお話しよう」
- 「楽しいねー」
- 「ぼくを呼んだかな」
- 「うふふふ」
- 「そうなんだ」
- 「今日はどんな天気かな」

●逆さまにするとあわてます。

「あわわわわ……」

●元に戻すと元気になります。

「元気100倍！アンパンマン」